



UD-10 VASSOURA MULTIFUNCIONAL

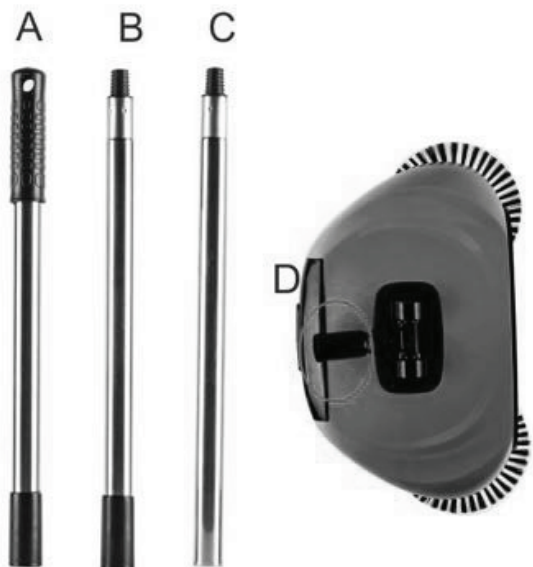

Como montar a vassoura.

- 1: Rosqueie a parte A na parte B.
- 2: Em seguida, rosqueie as partes A e B na parte C.
- 3: Por último rosqueie o cabo montado na parte D da base.

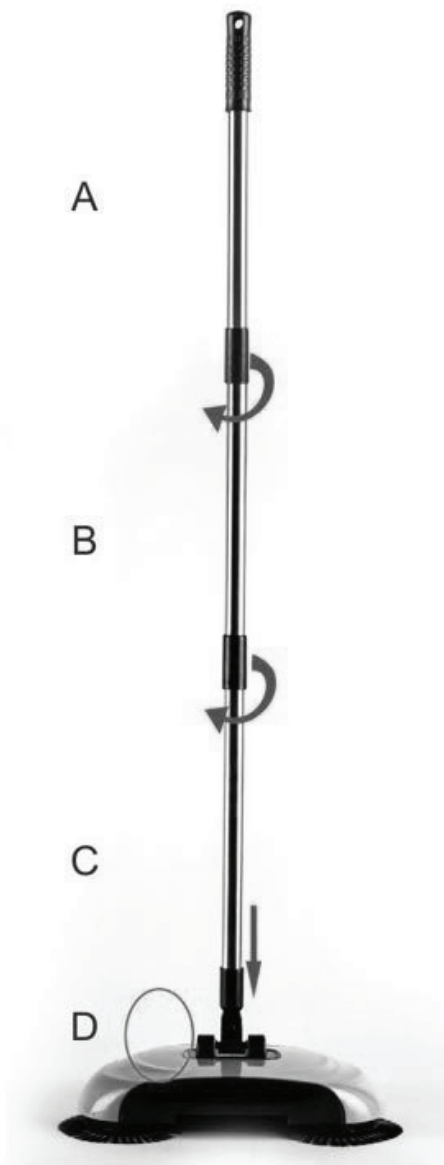

- 1- Quando você quiser tirar o lixo, coloque a vassoura acima da lata de lixo, abra a tampa e deixe o lixo cair, em seguida feche a tampa.
- 2- Preste atenção que esta vassoura só pode limpar o lixo para a frente, não vai funcionar quando puxar a vassoura para trás. Esta vassoura pode limpar diferentes tipos de pisos lisos, mas funciona em tapetes ou carpetes.

Limpando a vassoura:

Quando as escovas da vassoura começarem a girar devagar ou travar, é hora de limpá-la. Você pode limpar o fundo da vassoura com uma escova, ou abrir a parte inferior retirando os parafusos com uma chave philips, depois limpar as partes internas.



- 1- Abra o fundo da vassoura e retire as escovas com uma chave.
- 2- Limpe os restos de cabelos, lixos e demais resíduos das escovas. Monte novamente e use normalmente.